

機械・クーラント・作動油を長持ちさせる

# タンクマグネット

TMGシリーズ

強力磁力によりタンク内の鉄系(磁石に反応)スラッジを吸着分離



## 使用目的

●タンク内に還流された油やクーラントから、鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除きます。

## 特徴

- 強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。
- 効果は半永久。
- 上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。
- 設置が簡単で、長期間効果を持続します。

## メンテナンス




●磁石に吸着した鉄系(磁石に反応)のスラッジが厚み30mm以上になれば、ウェスやナイロンブラシ等で拭き取して下さい。

## 寸法

| 形式        | 寸法[mm] |     |    |    | タンク容量<br>[ℓ]※ | 備考☆           |
|-----------|--------|-----|----|----|---------------|---------------|
|           | A      | B   | C  | D  |               |               |
| TMG-I S   | 120    | 90  | 32 | -  | 100           | 横ハンドル(図中二点鎖線) |
| TMG-II ZS | 121    | 173 | 32 | 60 | 200           | ハンドル2本(標準品)   |
| TMG-II MS |        |     | 43 | 90 |               | ハンドル1本・脚付き    |
| TMG-III S | 170    | 240 | 32 | -  | 300           | 横ハンドル(図中二点鎖線) |

※使用の目安です。

☆ハンドルもしくは横ハンドルが装備されます。

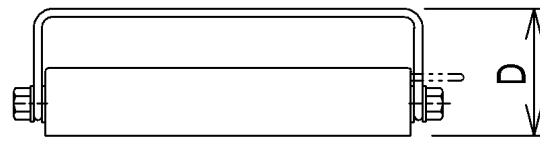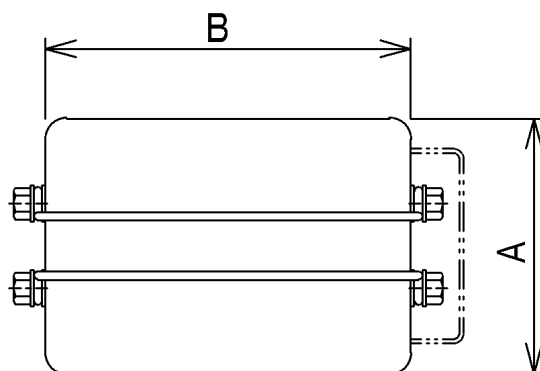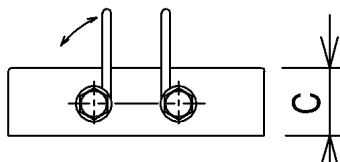

## 取扱上の注意

- 非常に強力な磁力を持っています。取扱及び設置には注意してください。
- 強力な磁石やモーターなどには近づけないで下さい。
- 時計、コンピューター、携帯電話、ペースメーカー等医療用器具といった磁力の影響を受ける製品には近づけないでください。
- 本品の回りに刃物や鋭利な磁性体を置かないでください。
- 100℃以上で使用しないでください。


## 設置場所

- タンク内の、流速が低く全流量が通過する場所に設置します。
- 複数使用する場合は、流れに沿って、間隔を置いて設置すると効果的です。

総発売元

**ダイナミック ツール 株式会社**

本社 京都府相楽郡精華町精華台7丁目4番地6号  
 〒619-0238 TEL(0774)98-0518代 FAX(0774)98-0558  
 東京営業所 神奈川県相模原市上鶴間本町5丁目1番4号  
 〒228-0818 山崎商事本社ビル3F  
 TEL(042)767-4111 FAX(042)767-4466  
 名古屋営業所 愛知県小牧市外堀3-132  
 〒485-0039 TEL(0568)76-1631 FAX(0568)76-1633  
<http://www.dynamictools.co.jp>

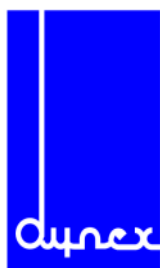

詳しいお問い合わせは弊社営業担当または下記販売店までお願い申し上げます。